

Projeter sur un écran Clevertouch



Ce chapitre décrit les différents moyens existant pour projeter du contenu depuis un ordinateur portable et/ou un appareil mobile (tablette, téléphone, etc.).

Connexion filaire

Cette page décrit les différentes connexions filaires qu'il est possible de rencontrer à HELMo.

La Haute École étant équipée d'écrans et projecteurs de différents modèles, de différentes dates de fabrication, les connectiques peuvent donc varier d'une installation à une autre.

Vidéo & Audio :

HDMI

Le câble HDMI est le moyen le plus courant de se connecter à une installation multimédia, à HELMo.



Il transporte le signal **vidéo** et le **son**.

Le câble HDMI est assez fragile, particulièrement au niveau des connectiques.

Si vous ne possédez pas de port HDMI sur votre appareil, et ne pouvez vous connecter à l'installation multimédia d'une autre façon, nous vous recommandons l'acquisition d'un adaptateur vers HDMI.

Pour une connexion à certains appareils à haute résolution (écrans Clevertouch, projecteur 4K, etc.), un adaptateur vers HDMI doit pouvoir faire transiter une résolution de **4K à 60Hz**, sinon le signal pourrait ne pas passer et aucune image ne s'affichera.

VGA

Le câble VGA se présente sous la forme suivante :



La **fiche multibroches** transporte le signal **vidéo**.

La **fiche mini-jack**, dite "fiche écouteurs", transporte le signal **son**.


Il est donc nécessaire de **brancher les deux** pour diffuser du contenu de manière complète.

Cette connectique est vouée à disparaître, il est donc recommandé de ne pas l'utiliser de manière prioritaire et de venir à la Haute École avec du matériel présentant des connectiques plus récentes.

Périphériques :

USB

Le câble USB permet de brancher des périphériques à un appareil (ordinateur, tablette, etc.).

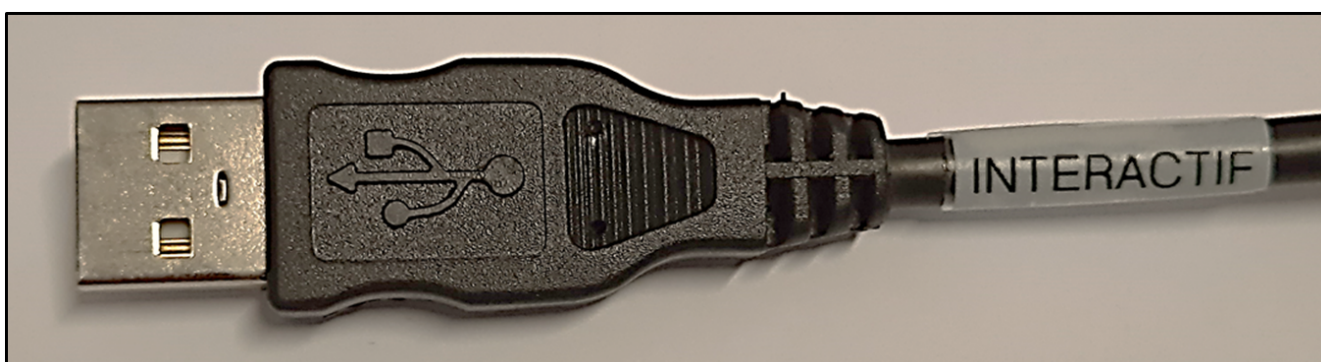

Sur les installations multimédia d'HELMo, il existe plusieurs familles de périphériques :

- Écrans et tableaux interactifs
- Systèmes de conférence vidéo et/ou audio

Combiné :

USB-C

La connectique USB-C est la plus récente et est aujourd'hui présente sur une grande variété d'appareil.



À HELMo, ce câble permet de transporter la **vidéo** et le **son**.

En fonction de l'installation multimédia, il peut également permettre de :

- Transporter un signal USB
- Transporter un signal Internet
- Charger l'appareil

Le câble USB-C est assez fragile, particulièrement au niveau des connectiques.

Il existe des adaptateurs permettant de convertir l'USB-C en HDMI.

Pour une connexion à certains appareils à haute résolution (écrans Clevertouch, projecteur 4K, etc.), un adaptateur vers HDMI doit pouvoir faire transiter une résolution de **4K à 60Hz**, sinon le signal pourrait ne pas passer et aucune image ne s'affichera.

Autres :

Adaptateurs

Si votre appareil ne possède pas de port HDMI et/ou USB, il vous est généralement possible d'utiliser un adaptateur.

Il en existe de toutes sortes, de toutes marques.

Nous recommandons l'utilisation d'adaptateurs de qualité, et de marque officielle pour les appareils Apple.

Pour une utilisation avec écran Clevertouch et appareils de grande résolution, une résolution maximale de **4K - 60 Hz** est **nécessaire**.

Le Service Informatique a testé et approuvé les adaptateurs suivants :

- [ACT AC7310](#) - Adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz

Connexion sans fils - Clevershare

Ce chapitre décrit l'utilisation de l'application Clevershare, qui permet de projeter sans-fil sur un écran Clevertouch.

Installation

Vous trouverez l'application Clevershare via le lien suivant : [Clevershare](#)



CLEVERSHARE

Veuillez sélectionner la version qui correspond à l'appareil sur lequel vous souhaitez installer l'application.

L'application Clevershare est installée sur tous les écrans Clevertouch de la Haute École.

Pré-requis

Avant de vous connecter à un écran Clevertouch, nous allons passer en revue quelques points importants, surtout si vous souhaitez utiliser Clevershare en classe.

Quelques paramètres sont à activer si vous souhaitez une utilisation optimale de l'application :

Sur certains écrans, ces paramètres sont bloqués. Cela dépend de la version de Clevershare. Si c'est le cas, vous n'avez pas à vous en inquiéter.


Accéder à l'application Clevershare

Cliquer sur le Widget Clevershare, qui se trouve en haut de l'écran.




Le widget est absent

Si ce widget est absent, vous devez lancer l'application Clevershare. Pour ce faire, cherchez dans la liste des applications installées sur l'écran interactif.

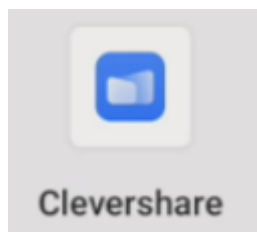

Cela va faire apparaître le Widget en taille complète.

Cliquer sur « Afficher l'interface principale ».

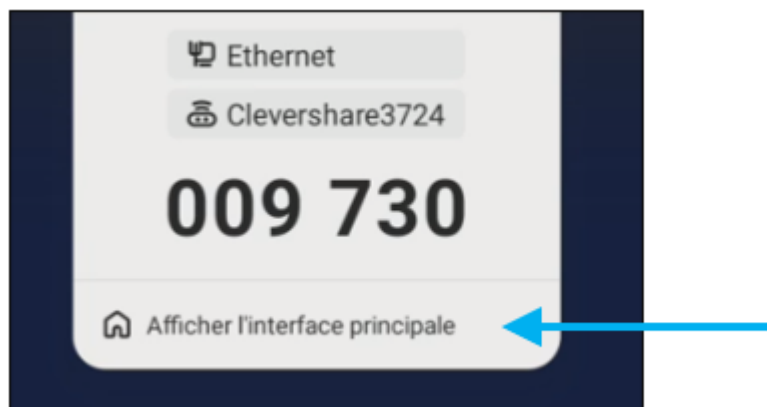

Interface principale

Voici, en détails, l'interface principale de Clevershare.

Témoin de connexion

Indique si l'écran est bien connecté à Internet, et par quel moyen (câble Ethernet ou Wifi).

Nom de l'écran


À modifier pour faire correspondre au local dans lequel l'écran est installé.

Code de connexion

Code à entrer du côté de l'appareil émetteur pour établir la liaison.

Remarque :

L'appareil émetteur doit avoir une version de Clevershare au moins aussi récente que la version affichée dans l'info-bulle foncée.

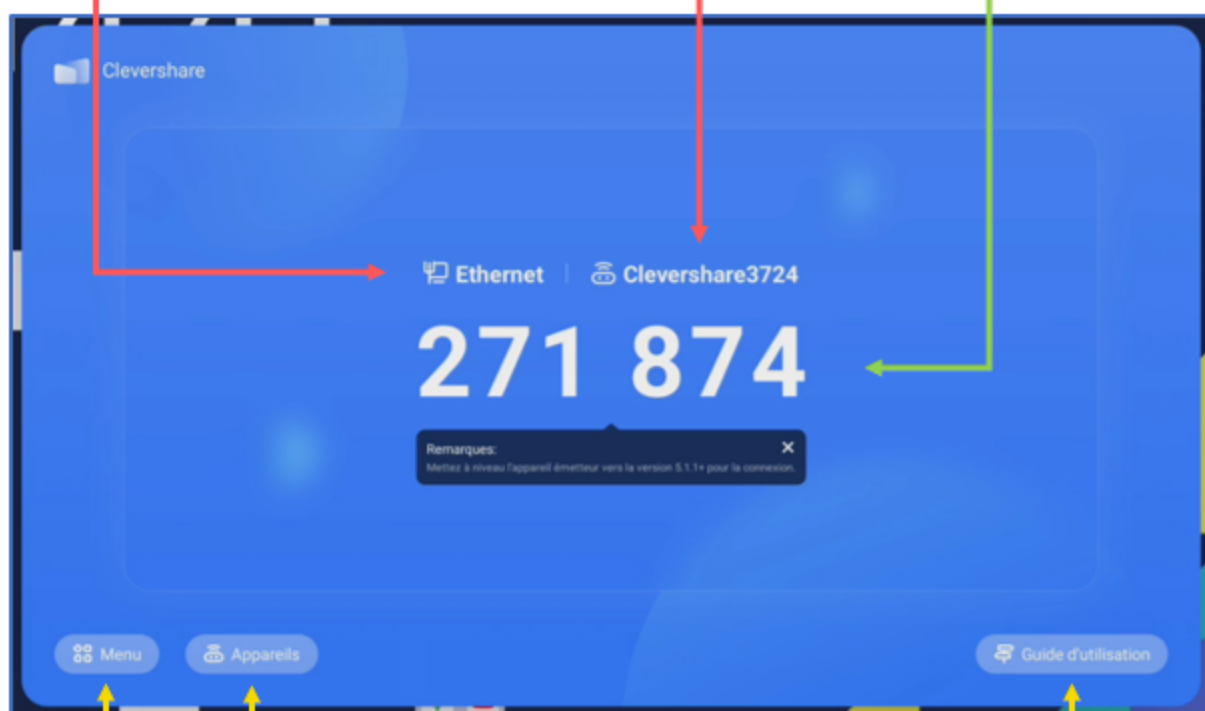

Appareils

Affiche la liste des appareils actuellement connectés et permet de gérer leur accès.


Guide d'utilisation

Affiche une page indiquant la procédure pour télécharger le programme et se connecter.


Menu

Accès aux paramètres, à l'option de mise à jour, etc.

- Accéder aux paramètres

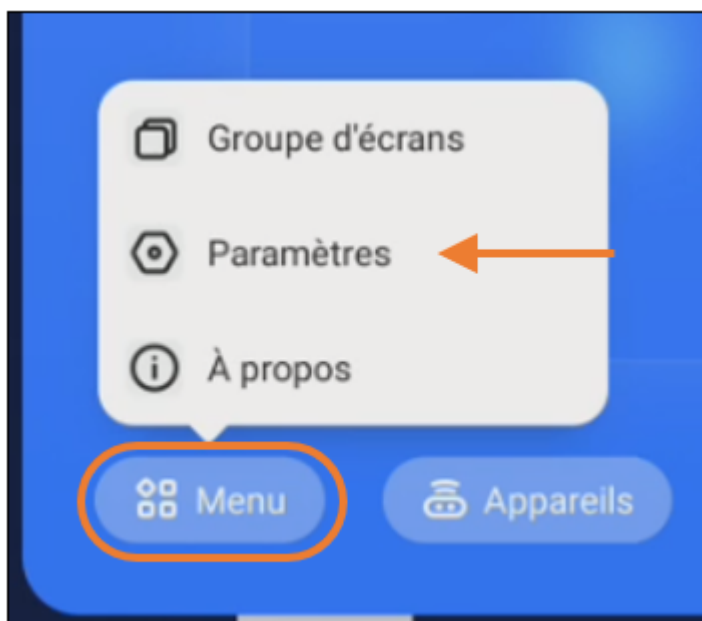


- Vérifier les paramètres suivants :

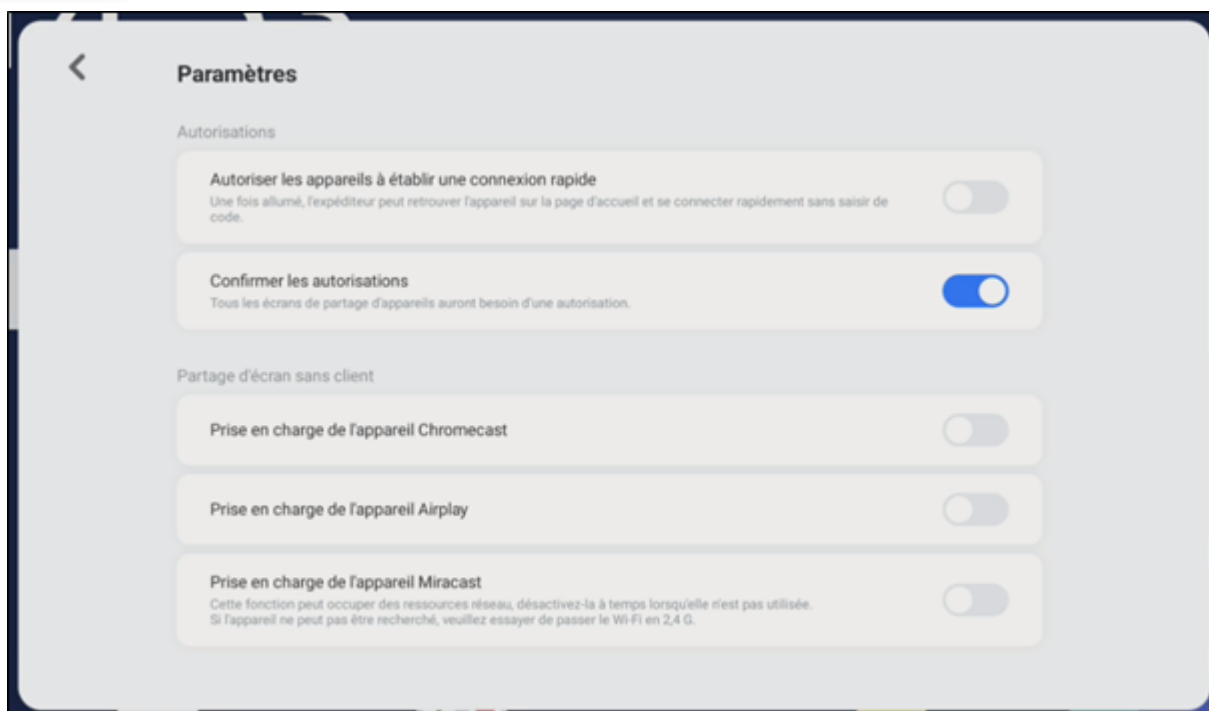

- Autoriser les appareils à établir une connexion rapide : **Désactiver**
- Confirmer les autorisations : **Activer**

Ce paramètre permet au professeur de valider ou non une connexion, et ainsi éviter à du contenu indésirable d'être projeté sur l'écran.

- Prise en charges des appareils : **Tout désactiver**

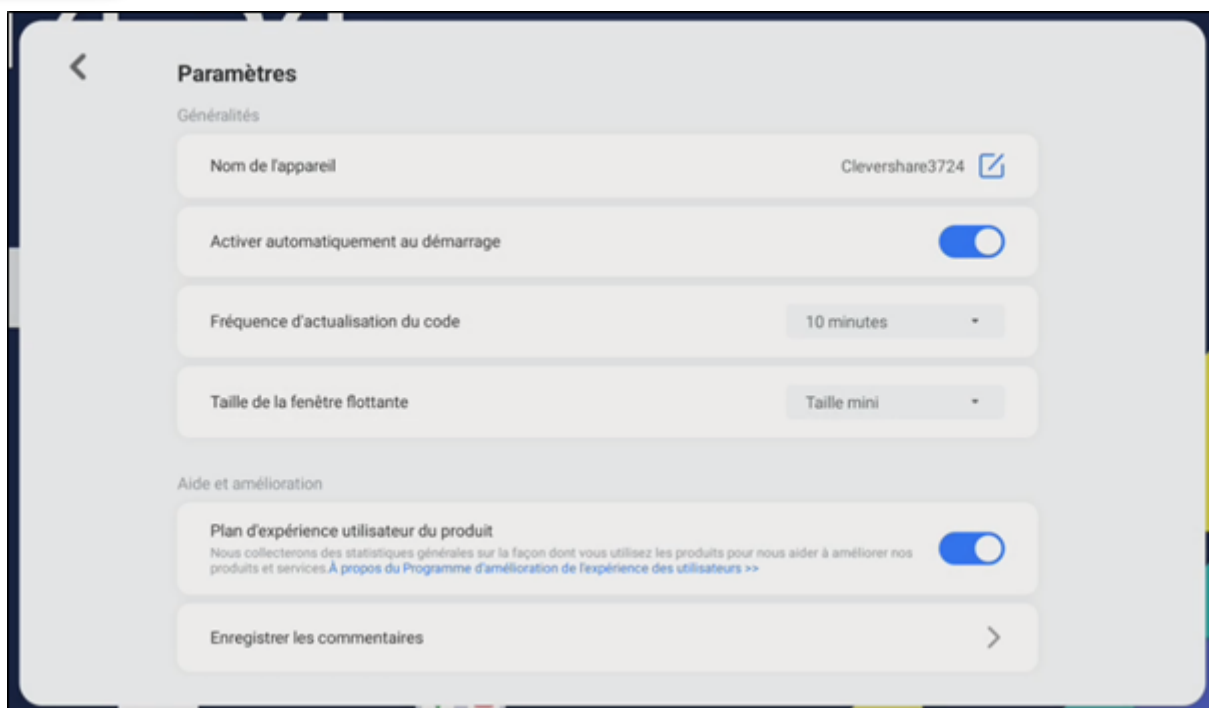


- Nom de l'appareil : **Ne pas modifier**
- Activer automatique au démarrage : **Activer**
- Fréquence d'actualisation du code
 - En classe : **10 min**
 - En salle de réunion : **60 min**
- Taille de la fenêtre flottante
 - En classe : **Taille mini**
 - En salle de réunion : **Taille normale**

Merci de respecter ces paramètres, afin de garantir un bon fonctionnement et une uniformité dans la Haute École.

Sur certains écrans, ces paramètres sont bloqués. Cela dépend de la version de Clevershare. Si c'est le cas, vous n'avez pas à vous en inquiéter.

Se connecter à un écran Clevertouch

Pour se connecter à un écran Clevertouch, vous devez d'abord être connecté à l'un des **réseaux HELMo**.

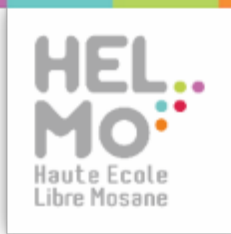

Voici les réseaux compatibles avec Clevershare :

- HELMo-Wifi
- HELMo-OpenNET

Ouvrez l'application Clevershare sur votre appareil.

L'application vous demande alors d'entrer un **code à 6 chiffres**.

A screenshot of the Clevershare application interface. The window has a blue title bar with the text 'Clevershare' and standard window controls (minimize, maximize, close). Below the title bar, the address bar shows 'cg-admin.local'. The main content area has a light gray background. In the center, there is a white rounded rectangle containing the text 'Veuillez vous connecter au même réseau avant de saisir le code de connexion.' Below this text is a row of six input fields. The first field is active, showing a vertical cursor. The other five fields are empty. Below the input fields, there is a link that says 'Passer au code avancé >'.

Clevershare


cg-admin.local

Veuillez vous connecter au même réseau avant de saisir le code de connexion.

|

Passer au code avancé >

Vous trouverez ce code sur l'écran interactif.

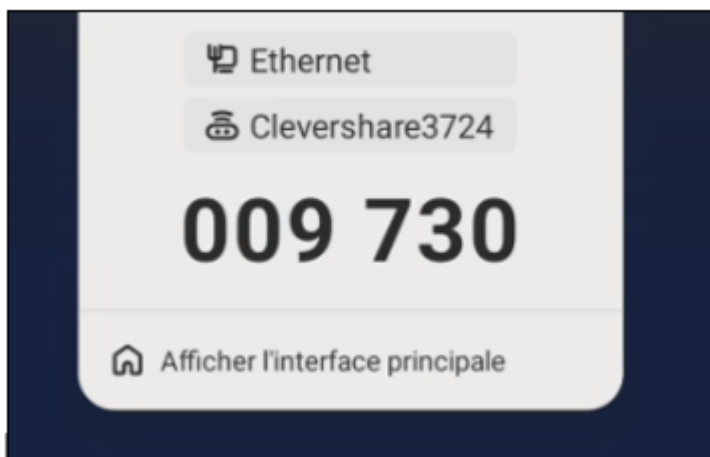


Une fois le code entré, l'application cherche à entrer en lien avec l'écran interactif.

Une fois ce lien établi, vous devriez obtenir la fenêtre suivante :

Déconnexion

Rompt la liaison entre votre appareil et l'écran Clevertouch.

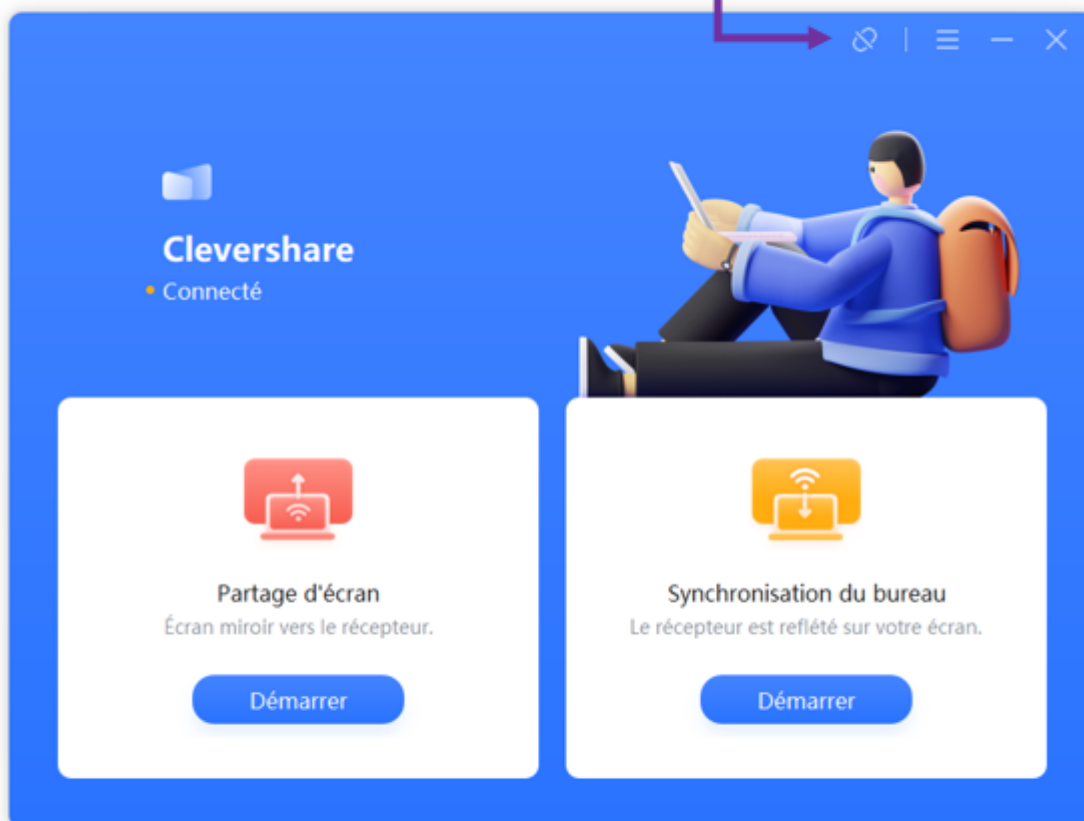

Partage d'écran

Pour projeter le contenu de votre appareil sur l'écran Clevertouch.

Sync. du bureau

Pour copier le contenu de l'écran Clevertouch sur votre appareil.

Tutoriels Vidéo

Notre fournisseur [ESI Informatique](#) a réalisé une série de vidéos expliquant les différentes fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur un écran interactif Clevertouch.

L'utilisation de Clevershare est décrite dans la partie 2 : [Youtube - Clevershare](#)

Sur les écrans de l'école, seule la connexion par code à 6 chiffres est autorisée.

Voici le lien pour accéder à la playlist complète : [YouTube](#).



Les écrans interactifs étant gérés par le Service Informatique d'HELMo, certaines fonctionnalités sont restreintes. Les paramètres et l'accès au Playstore, décrit en partie 1 et 3, ne sont pas disponibles aux utilisateurs.
