

Connexion sans fils - Clevershare



Ce chapitre décrit l'utilisation de l'application Clevershare, qui permet de projeter sans-fil sur un écran Clevertouch.

Installation

Vous trouverez l'application Clevershare via le lien suivant : [Clevershare](#)



CLEVERSHARE

Veuillez sélectionner la version qui correspond à l'appareil sur lequel vous souhaitez installer l'application.

L'application Clevershare est installée sur tous les écrans Clevertouch de la Haute École.

Pré-requis


Avant de vous connecter à un écran Clevertouch, nous allons passer en revue quelques points importants, surtout si vous souhaitez utiliser Clevershare en classe.

Quelques paramètres sont à activer si vous souhaitez une utilisation optimale de l'application :

Sur certains écrans, ces paramètres sont bloqués. Cela dépend de la version de Clevershare. Si c'est le cas, vous n'avez pas à vous en inquiéter.


Accéder à l'application Clevershare

Cliquer sur le Widget Clevershare, qui se trouve en haut de l'écran.

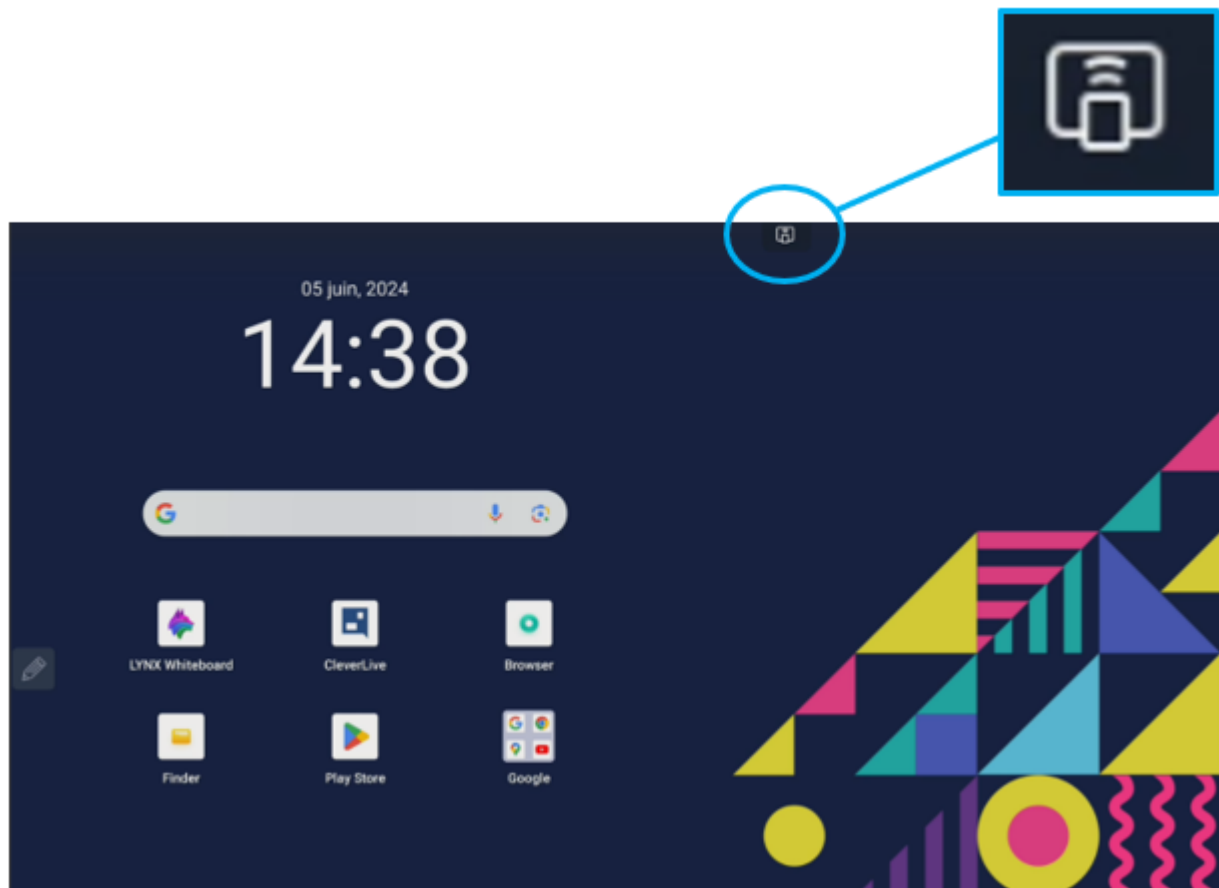


Le widget est absent

Si ce widget est absent, vous devez lancer l'application Clevershare. Pour ce faire, cherchez dans la liste des applications installées sur l'écran interactif.

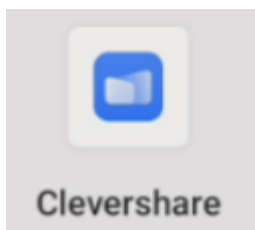

Cela va faire apparaître le Widget en taille complète.

Cliquer sur « Afficher l'interface principale ».

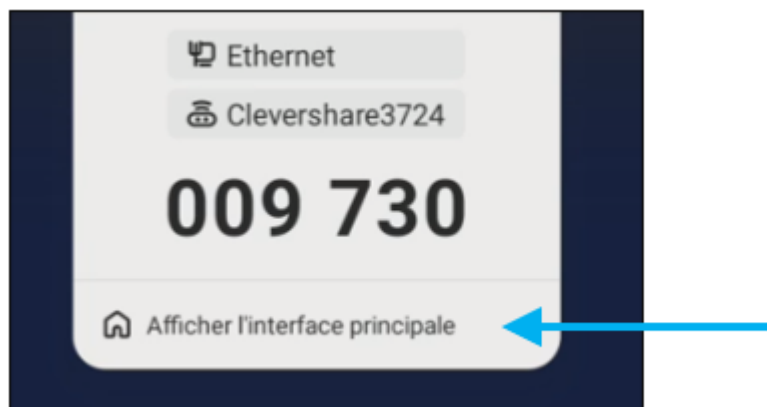

Interface principale

Voici, en détails, l'interface principale de Clevershare.

Témoin de connexion

Indique si l'écran est bien connecté à Internet, et par quel moyen (câble Ethernet ou Wifi).

Nom de l'écran


À modifier pour faire correspondre au local dans lequel l'écran est installé.

Code de connexion

Code à entrer du côté de l'appareil émetteur pour établir la liaison.

Remarque :

L'appareil émetteur doit avoir une version de Clevershare au moins aussi récente que la version affichée dans l'info-bulle foncée.

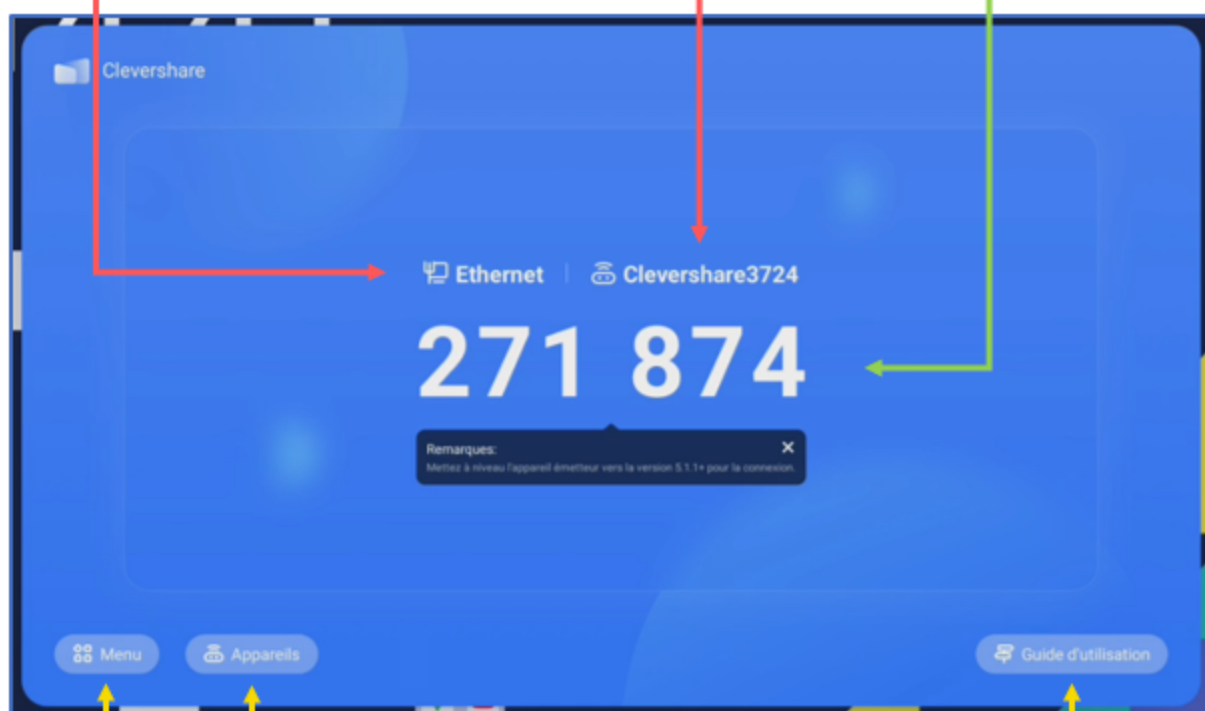

Appareils

Affiche la liste des appareils actuellement connectés et permet de gérer leur accès.

Guide d'utilisation

Affiche une page indiquant la procédure pour télécharger le programme et se connecter.


Menu

Accès aux paramètres, à l'option de mise à jour, etc.

- Accéder aux paramètres




- Vérifier les paramètres suivants :

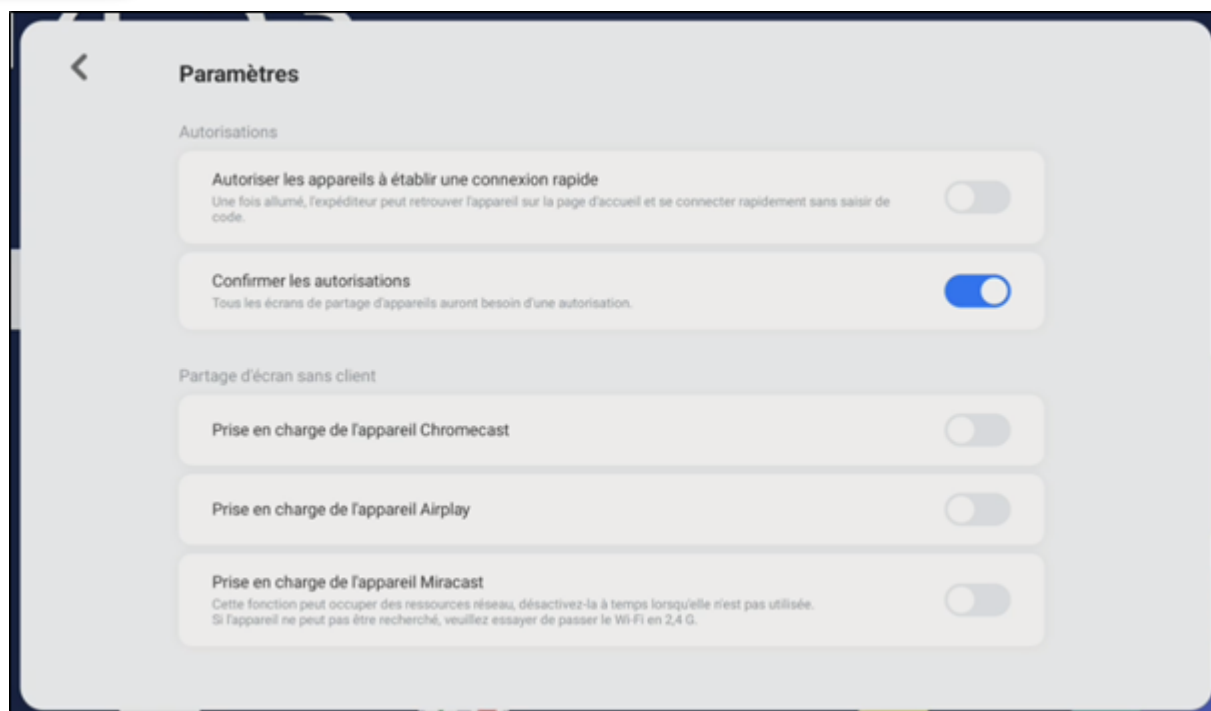

- Autoriser les appareils à établir une connexion rapide : **Désactiver**
- Confirmer les autorisations : **Activer**

Ce paramètre permet au professeur de valider ou non une connexion, et ainsi éviter à du contenu indésirable d'être projeté sur l'écran.

- Prise en charges des appareils : **Toutdésactiver**

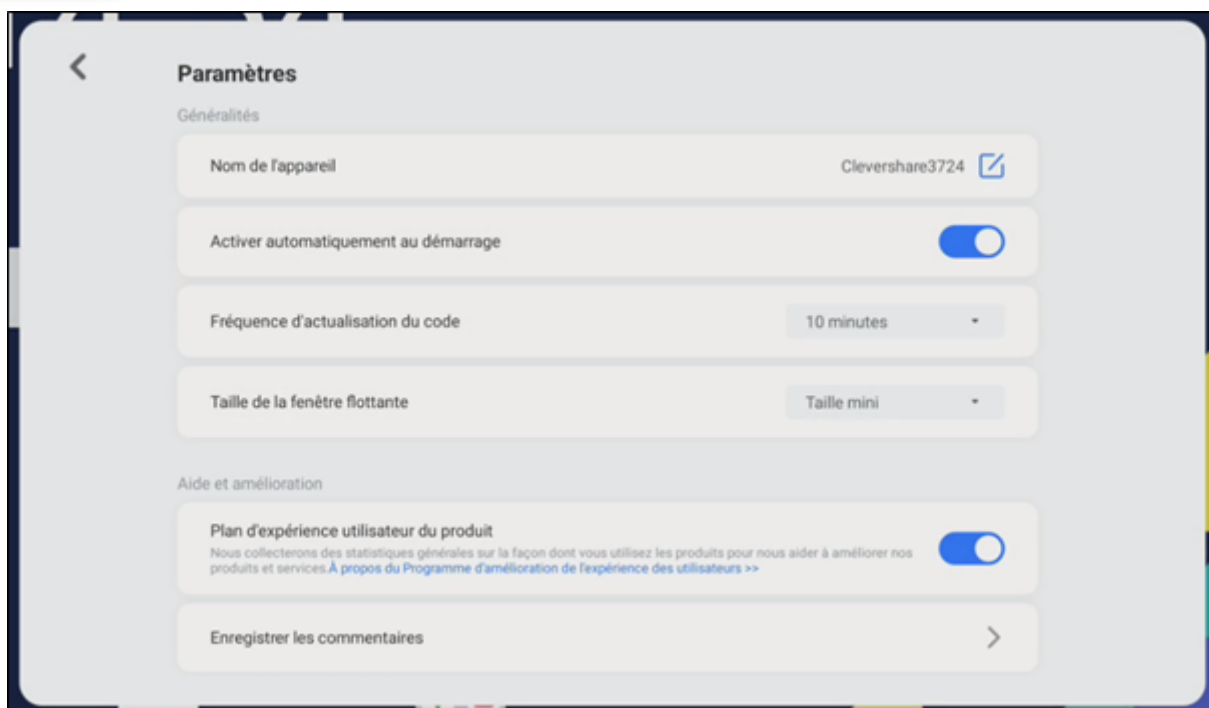


- Nom de l'appareil : **Nepasmodifier**
- Activer automatique au démarrage : **Activer**
- Fréquence d'actualisation du code
 - En classe : **10min**
 - En salle de réunion : **60min**
- Taille de la fenêtre flottante
 - En classe : **Taillemini**
 - En salle de réunion : **Taillenormale**

Merci de respecter ces paramètres, afin de garantir un bon fonctionnement et une uniformité dans la Haute École.

Sur certains écrans, ces paramètres sont bloqués. Cela dépend de la version de Clevershare. Si c'est le cas, vous n'avez pas à vous en inquiéter.

Se connecter à un écran Clevertouch

Pour se connecter à un écran Clevertouch, vous devez d'abord être connecté à l'un des **réseauxHELMo**.

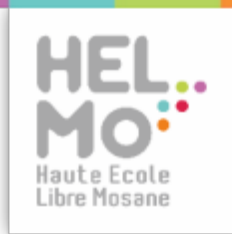


Voici les réseaux compatibles avec Clevershare :


- HELMo-Wifi
- HELMo-OpenNET

Ouvrez l'application Clevershare sur votre appareil.

L'application vous demande alors d'entrer un **code à 6 chiffres**.

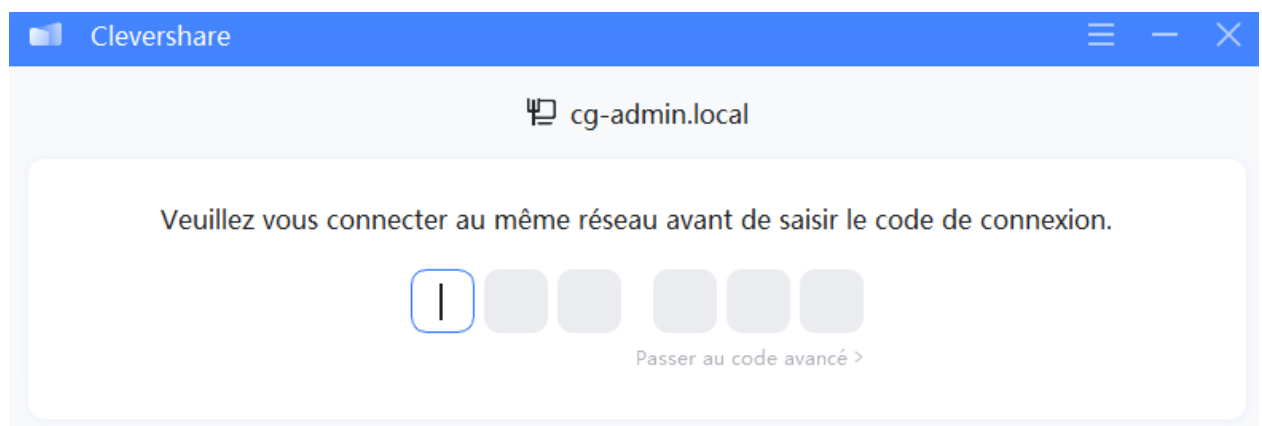

Vous trouverez ce code sur l'écran interactif.

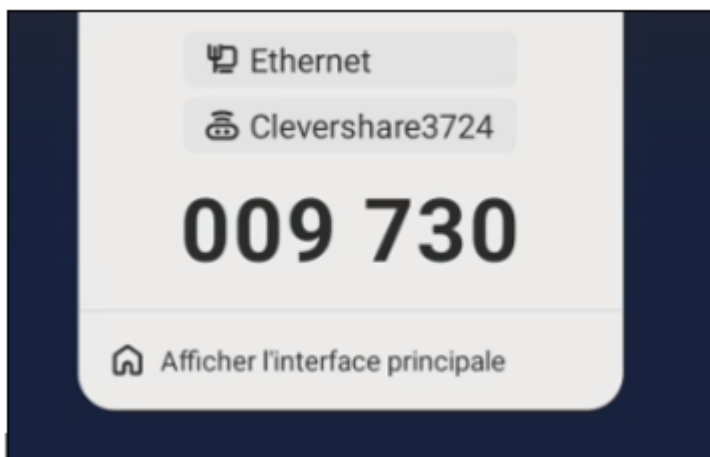


Une fois le code entré, l'application cherche à entrer en lien avec l'écran interactif.

Une fois ce lien établi, vous devriez obtenir la fenêtre suivante :

Déconnexion

Rompt la liaison entre votre appareil et l'écran Clevertouch.

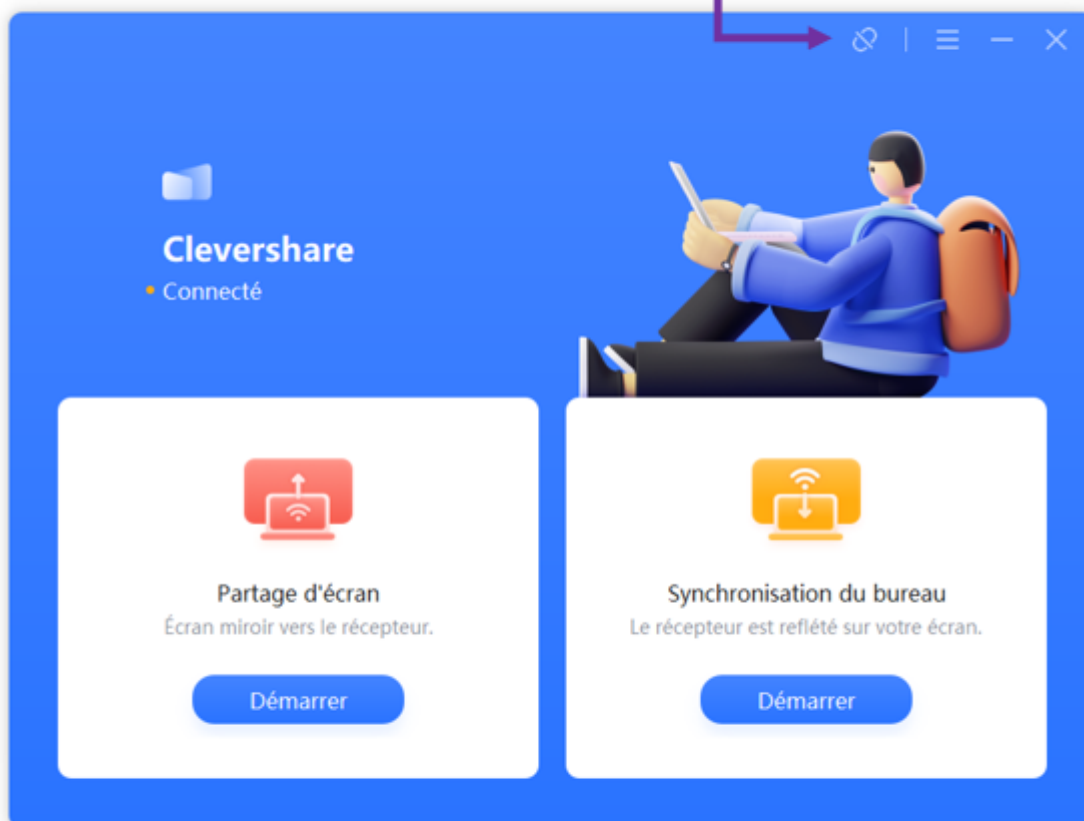

Partage d'écran

Pour projeter le contenu de votre appareil sur l'écran Clevertouch.

Sync. du bureau

Pour copier le contenu de l'écran Clevertouch sur votre appareil.

Tutoriels Vidéo

Notre fournisseur [ESI Informatique](#) a réalisé une série de vidéos expliquant les différentes fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur un écran interactif Clevertouch.

L'utilisation de Clevershare est décrite dans la partie 2 : [Youtube - Clevershare](#)

Sur les écrans de l'école, seule la connexion par code à 6 chiffres est autorisée.

Voici le lien pour accéder à la playlist complète : [YouTube](#).



Les écrans interactifs étant gérés par le Service Informatique d'HELMo, certaines fonctionnalités sont restreintes. Les paramètres et l'accès au Playstore, décrit en partie 1 et 3, ne sont pas disponibles aux utilisateurs.
